


Rychlé rady od Kuki TV

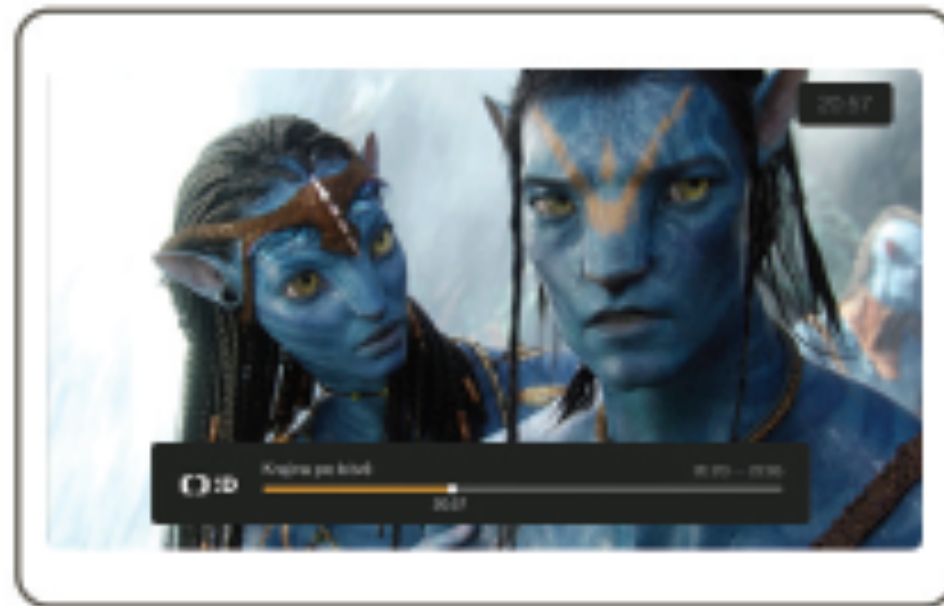

Krátký průvodce

OK

TV

Vyvoláš stisknutím **OK** na ovladači při sledování pořadu. Šipkami vlevo a vpravo se můžeš pohybovat po časové ose. Stisknutím tlačítka **TV** vyvoláš další možnosti




Programový průvodce



TV

Dostupné v sekci telka položka program nebo stisknutím tlačítka **BACK** při sledování pořadu. Šipkami se dostaneš do minulosti a budoucnosti. Stisknutím tlačítka **TV** vyvoláš další možnosti.

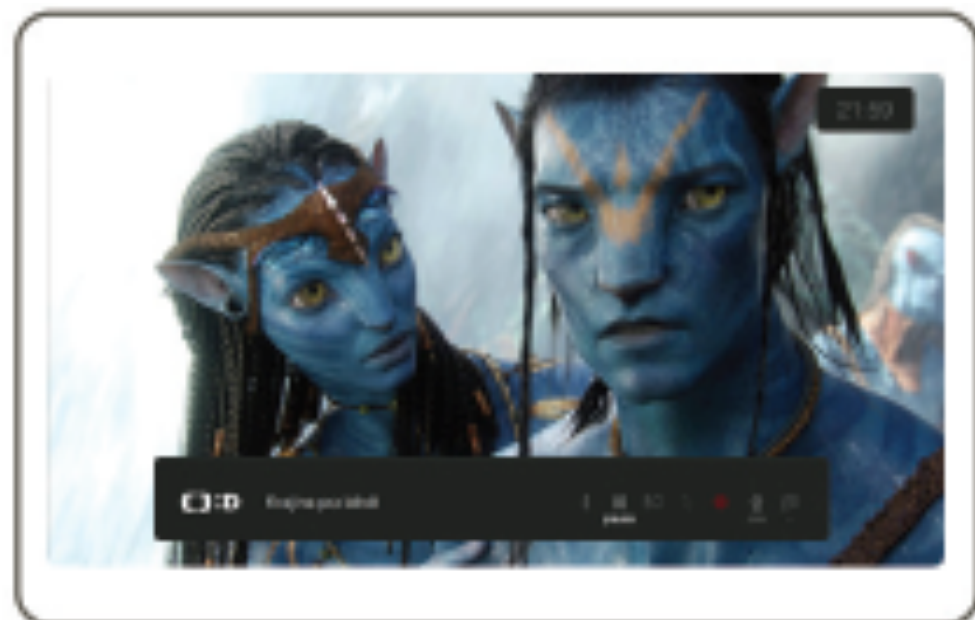

Kontextové menu

TV

Kontextové menu k danému pořadu vyvoláš stisknutím tlačítka **TV** v programovém průvodci nebo při sledování pořadu. Jednotlivé položky a jejich funkci najdeš na **následující straně**.